

LAQUA

ИНСТРУКЦИЯ

LAQUA 200 серия
DO210/220 & PD210/220
портативные тестеры




www.horiba-laqua.com

HORIBA
Scientific

Калибровка и измерение растворенного кислорода

1. Промойте электрод DO чистой водой и промокните насухо безворсовой тканью.


На мембране и датчике температуры не должно быть капель воды.

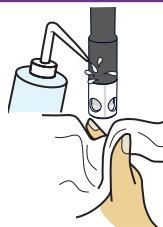

2. Держите электрод DO в чистом воздухе.


Выполните калибровку в чистом воздухе в месте, не подверженном резкому изменению температуры, дождю или прямому ветру. В измерителе DO доступны два режима калибровки:

1. Режим насыщения DO (%)
 2. Режим концентрации DO (мг/л)
- Режим по умолчанию - первый. Нажмите кнопку MODE, чтобы переключить режим с насыщения DO на концентрацию DO.

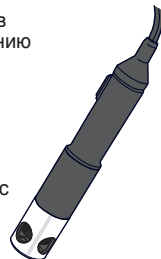


3. Нажмите кнопку CAL на приборе, чтобы переключиться в режим калибровки.

☺ начнет мигать, пока показания не стабилизируются.

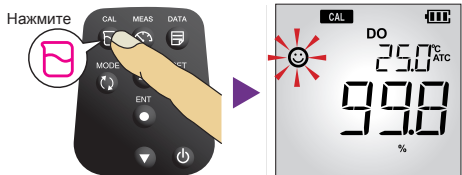

4. Нажмите кнопку ENT, чтобы подтвердить показания DO. Чтобы прервать калибровку, нажмите кнопку MEAS.

Прибор переключится в режим измерения, и на экране появится значок электрода. Электрод DO немного отличается от атмосферного воздуха по сравнению с водой. Таким образом, 100% калибровка в воздухе будет показывать примерно 105%.

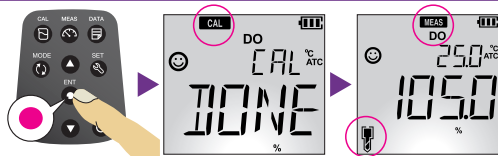


5. Погрузите электрод DO в нулевой раствор (2 г/л раствора сульфита натрия) и повторите шаги 3 - 4 для выполнения калибровки нуля (опция

Убедитесь, что мембрана и датчик температуры электрода DO полностью погружены в нулевой раствор. На этапе 3 кнопка CAL должна быть нажата дважды, чтобы прибор переключился в режим калибровки нуля.

6. Промойте электрод DO чистой водой и промокните насухо тканью.

7. Погрузите электрод DO в образец.

Убедитесь, что мембрана и датчик температуры DO электрода DO полностью погружены в образец.

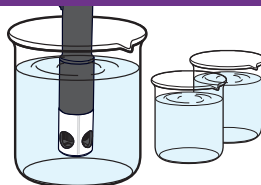

Дистрибьюторы в России:

ООО "МоемГород" www.moeimgorod.com / ООО "Аквафактор.ру" www.aquafactor.ru

Калибровка DO



Данные DO калибровки




Режимы измерения



Автостабилизация



Автоудержание

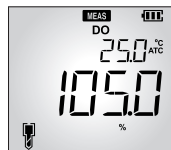

Реальное время



Настройки DO



P4 CLK*

- P4.2 TIME - Установить время
- P4.1 DATE - Установить дату



P3 GEN

- P3.4 RSET - Сброс тестера
- P3.3 °C/°F - Единицы измерения температуры
- P3.2 A.OFF - Время автоотключения
- P3.1 STBL - Выбор режима измерения




P2 DATA

- P2.3 D.CLR - Стереть журнал данных
- P2.2 PRNT - Распечатать журнал данных
- P2.1 LOG - Интервал регистрации данных



P1 PH


- P1.3 C.CLR - Стереть данные CAL
- P1.2 PRES - барометрическое давление
- P1.1 SAL - Введите значение солёности

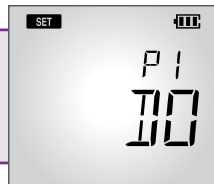

Нажимайте кнопки вверх или вниз для прокрутки настроек



Нажмите кнопку ENT для подтверждения настроек

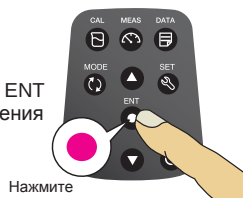

Дистрибьюторы в России:
ООО "МоемГород" www.moemgorod.com
ООО "Аквафактор.ру" www.aquafactor.ru

*Только для моделей 220